


NIIMBOT

Smart Label Printer

Quick Start Guide

NIIMBOT B1

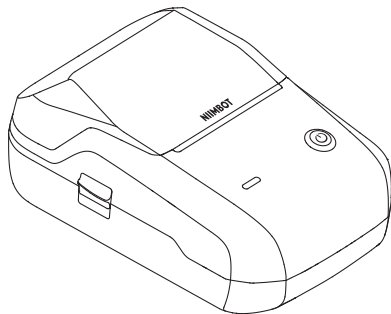

Wuhan Jingchen Intelligent Identification Technology Co., Ltd.

Support Email : service@niimbot.com

Official Website : www.niimbot.com

Production Address : No. 1, Tianyang Road, Chuanlong Avenue, Hengdian Street, Huangpi District, Wuhan City, Hubei Province, China

© 2022 NIIMBOT. All rights reserved.


NIIMBOT is a brand under Wuhan Jingchen Intelligent Identification Technology Ltd.

CONTENTS

EN	Quick Start Guide	02
DE	Kurzanleitung	12
FR	Guide de démarrage rapide	23
ES	Guía de inicio rápido	34
IT	Guida di avvio rapido	44

01

Package Contents



Smart Label Printer *1



Label Paper Roll *1




USB Type-C Cable *1




Quick Guide *1

02

Installation

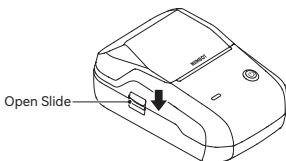


- 1 Press the Open Slide on the left to open the paper compartment.

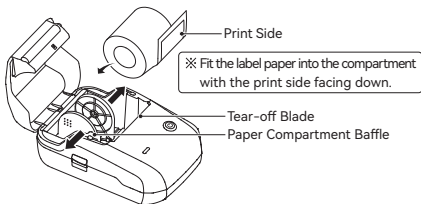


- 2 Push the paper compartment baffle to the sides and fit the label paper into the paper compartment with the print side facing down.



Danger! Beware of sharp blade when the paper compartment is open.

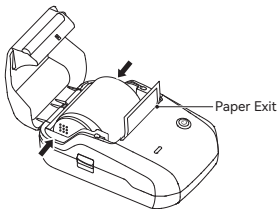

- ③** Slide the paper compartment baffle inwards to secure the label paper, pull the first paper out, make sure it sticks out of the paper exit.

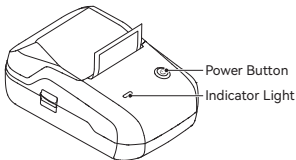

- ④** Close the paper compartment and long-press the Power Button to turn the printer on.

03

Installing App

01.Download App

Before using the printer, please install the NIIMBOT app from Google Play or the App Store.



NIIMBOT

Design & Print APP
easy to download and use



※ More information available on the NIIMBOT app.

[Sign in to NIIMBOT](#)



[Me](#)



[Help Center](#)



[Hardware](#)

02.Download Desktop Version

You can download and install "NIIMBOT" Desktop version from our official website (www.niimbot.com).

04

Connecting and Printing

- 1 Open NIIMBOT app and turn on Bluetooth on your phone.



Turn on Bluetooth 

- 2 On Home, tap Connect smart label printer. Then select device model.

※ Notice: If a PIN code is required, input 0000 or 1234.

- 3 After connecting, tap on "Current label template" on the Home tab to enter the label editor.

Special Notes

Images of products, accessories, and the app in this manual are for illustrative purposes only and may be different from actual products. Products are subject to change without prior notice.

05

Basic Functions

Function	Operation
Switch on	Hold down the Power button for three seconds.
Switch off	Hold down the Power button for three seconds when the device is on.
Print history	Press the Power button once when the device is on.
Print a test page	Double-press the Power button when the device is on.

06

LED Indicators

Indicator	Status	Description
Blue	Blinking	Hardware upgrading
Blue	Solid	Standby
Green	Blinking	Printing
Green	Solid	Bluetooth connected
Red	Blinking	Charging
Red	Solid	Paper compartment open/ Out of paper/Paper exit error

07

Specifications

Product	Label Printer	Model	NIIMBOT B1
Dimensions	132*91.2*61.6mm	Weight	293g
Charging Time	3.5 - 4 hours	Input	5V DC, 1A
Battery Capacity	1500mAh	Printing Method	Thermal printing
Printing Resolution	203dpi	Printing Width	20-48mm
Connectivity	Bluetooth、Type-C	Charge	Type-C
Transmit Power	4dBm(Maximum)	Operating Temperature	5℃ - 40℃
Operating Frequency	2402-2480MHz		

08

Safety Precautions

Please read all the instructions and warnings in this manual carefully before using this product to ensure the proper functioning of the device and your safety.

*Warnings



Don't disassemble the product without authorization. Disassembled products cannot be returned or exchanged.



Do not wipe the product with corrosive chemicals or cleaning agents.



Do not use the product near places with flammable products such as gas stations or fuel depots.

1. Please keep the product and accessories out of the reach of children or they must be used under the supervision and guidance of a guardian;
2. Turn off the power immediately when water gets into the product;
3. Turn off the power immediately in case of any product malfunction;
4. If you want to use a power adapter, always use one that is safe, regulatory-compliant, and compatible;
5. Do not disassemble the product to replace the battery. Improper operation may cause an explosion;

6. The battery contains special protection circuit and device, please do not disassemble the battery without authorization, otherwise it may cause a short circuit or leakage. If electrolyte gets into your eyes, flush with water immediately and seek medical help;
7. Do not expose the product and the power adapter to high temperature or high humidity. Do not put them in water, otherwise a short circuit may occur and the battery may heat up, smoke, deform, damage, or even explode;
8. If smoke or smell comes from the product or the power adapter, please unplug the power adapter immediately and avoid any burns.


***Important**

1. Please use NIIMBOT label paper to prevent print quality issues or printhead damage;
2. Please stop using the product immediately when the battery cannot provide enough power;
3. The product comes with a built-in rechargeable battery. Do not throw it into fire or heat it. Do not charge, use or store it in a hot place, as this may cause overheating, fire or explosion.

01

Packungsinhalt

DE



Intelligenter Etikettendrucker *1



Papierrolle *1




USB Type-C Netzkabel *1




Schnelleinstieg *1

02

DE Schnelle Installation

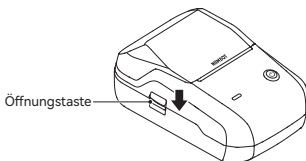


- 1 Drücken Sie die Öffnungstaste auf der linken Seite des Rumpfs, um die Abdeckung des Papierfachs zu öffnen.

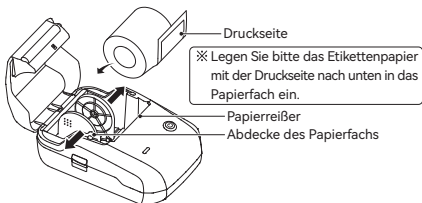


- 2 Schieben Sie die Abdecke des Papierfachs zur Seite und legen Sie das Etikettenpapier mit der Druckseite nach unten in das Papierfach ein.



Gehen Sie beim Öffnen der Papierfachabdeckung vorsichtig mit der scharfen Kante des Papierreißers um und achten Sie darauf, sich nicht zu kratzen.

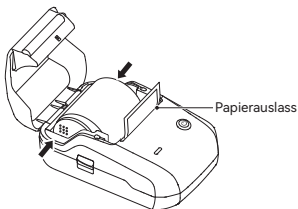

- 3** Schieben Sie die Abdecke des Papierfachs von beiden Seiten nach innen, um das Etikettenpapier zu sichern. Ziehen Sie dann das erste Etikett heraus, bis Papierauslass freiliegt.

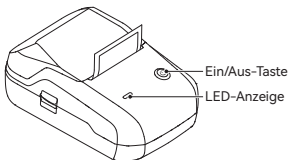

- 4** Schließen Sie die Abdeckung des Papierfachs. Halten Sie die Ein/Aus-Taste gedrückt, um den Drucken einzuschalten.

03

DE App herunterladen

01.Mobile App herunterladen

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, laden Sie bitte die App „NIIMBOT“ herunter und installieren Sie sie. Sie können sie direkt durch Google Play oder Apple Store herunterladen.



NIIMBOT

Design & Print APP
easy to download and use



※ Weitere Produktanweisungen sind in der NIMBOT-App einsehbar.

NIIMBOT-App



Meine



Hilfszentrum



Hardware-Anleitung

02.PC-Version herunterladen

Sie können die Software-Downloadseite der offiziellen NIIMBOT-Website (www.niimbot.com) aufrufen, um die Computerversion von „NIIMBOT“ herunterzuladen und zu installieren.

04

Zum Drucken verbinden

DE

- 1 Öffnen Sie zuerst die App „NIIMBOT“ und schalten Sie dann das Bluetooth Ihres Telefons ein.



Bluetooth einschalten ✓

- 2 Klicken Sie auf der Startseite der APP auf „Intelligenter Etikettendrucker verbinden“ und wählen Sie das entsprechende Gerätemodell aus.
- ※ Hinweis: Wenn Sie einen PIN-Code benötigen, können Sie zur Bestätigung 0000 oder 1234 eingeben.
- 3 Klicken Sie nach erfolgreicher Verbindung auf der Startseite auf „Aktuelle Etikettenvorlage“, um die Bearbeitungsseite aufzurufen.

Spezieller Hinweis

Die Abbildungen von Produkten, Zubehör, Softwareschnittstellen usw. in diesem Schnelleinstieg sind schematische Diagramme und dienen nur als Referenz. Aufgrund von Produktaktualisierungen und Upgrades kann das tatsächliche Produkt geringfügig von der schematischen Darstellung abweichen. Bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Produkt. Technische Verbesserungen der Produkte ohne vorherige Ankündigung.

05

Grundlegende Bedienung

DE

Funktion	Befehle
Einschalten	Halten Sie die „Ein/Aus-Taste“ drei Sekunden lang gedrückt
Ausschalten	Halten Sie im eingeschalteten Zustand die „Ein/Aus-Taste“ drei Sekunden lang gedrückt
Druckverlauf	Drücken Sie im eingeschalteten Zustand auf die „Ein/Aus-Taste“
Selbsttestseite drucken	Doppeldrücken Sie im eingeschalteten Zustand auf die „Ein/Aus-Taste“

06

DE

Blinker

Blinker	Status	Beschreibung
Blau	Blinkt	Firmware-Upgrade läuft
Blau	Immer an	Standby-Modus
Grün	Blinkt	Druckvorgang läuft
Grün	Immer an	Bluetooth verbunden
Rot	Blinkt	Ladevorgang läuft
Rot	Immer an	Abdeckung des Papierfachs nicht geschlossen/ Papier leer/Papierausgabe ist abnormal

07

Technische Daten

DE

Produkt	Etikettendrucker	Modell	NIIMBOT B1
Maße	132*91.2*61.6mm	Gewicht	293g
Zeit für Aufladung	3.5 – 4 stunden	Nenneingang	5V DC, 1A
Batteriekapazität	1500mAh	Druckweise	Thermodruck
Druckgenauigkeit	203dpi	Druckbreite	20-48mm
Verbindungsmethode	Bluetooth,Type-C	Lademethode	Type-C
Sendeleistung	4dBm(Maximum)	Betriebstemperatur	5~40°C
Betriebsfrequenz	2402-2480MHz		

08

DE

Sicherheitsvorkehrungen

Um eine ordnungsgemäße und sichere Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten und Personen- oder Sachschäden zu vermeiden, lesen Sie bitte alle Produktanweisungen und Warnungen im Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

*Warnungen



Demontieren Sie dieses Produkt nicht selbst.
Demontierte Produkte werden nicht zurückgegeben oder umgetauscht.



Wischen Sie dieses Produkt nicht mit scharfen Chemikalien oder Reinigungsmitteln ab.



Verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von brennbaren Objekten wie Tankstellen und Kraftstoffdepots.

1. Bewahren Sie dieses Produkt und Zubehör an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Oder es muss unter Aufsicht und Anleitung des Vormunds verwendet werden, um Gefahren zu vermeiden.
2. Wenn Wasser in das Produkt eindringt, schalten Sie es sofort aus.
3. Wenn das Produkt ausfällt, schalten Sie es bitte sofort aus.
4. Wenn Sie für die Stromversorgung ein Netzteil verwenden, müssen Sie ein sicheres, normgerechtes und konformes Netzteil erwerben.

5. Demontieren Sie das Produkt nicht, um die Batterie selbst auszutauschen. Unsachgemäßer Austausch kann zu Explosionsgefahr führen.
6. Die Batterie enthält spezielle Schutzschaltungen und -vorrichtungen. Demontieren Sie die Batterie nicht ohne Genehmigung, da dies sonst zu einem Kurzschluss oder einem Auslaufen von Elektrolyt führen kann. Wenn Elektrolyt versehentlich in Ihre Augen gelangt, spülen Sie diese sofort mit Wasser aus und suchen Sie einen Arzt auf.
7. Setzen Sie dieses Produkt und das Netzteil keinen hohen Temperaturen oder hoher Feuchtigkeit aus. Tauchen Sie es auch nicht in Wasser. Andernfalls kann es zu einem Kurzschluss kommen, wodurch sich der Akku erhitzt, raucht, sich verformt, beschädigt oder sogar explodiert.
8. Wenn Sie Rauch oder Geruch vom Produkt oder vom Netzteil bemerken, trennen Sie das Netzteil sofort vom Stromnetz, um Verbrennungen zu vermeiden.

***Wichtig**

1. Bitte verwenden Sie Original-Etikettenpapier von NIIMBOT, da es sonst zu schlechter Druckqualität oder Schäden am Druckkopf des Geräts kommen kann.
2. Wenn die Batterie dieses Produkts die Leistungsanforderungen nicht erfüllen kann, stellen Sie die Verwendung bitte sofort ein.
3. Dieses Produkt hat eine eingebaute Batterie. Werfen Sie es nicht ins Feuer und erhitzen Sie es nicht. Laden, verwenden oder lagern Sie es nicht an Orten mit hohen Temperaturen. Andernfalls kann es zu Überhitzung, Brand oder Explosion kommen.

01

Contenu de l'emballage

FR



Imprimante d'étiquettes
intelligente



Rouleau de papier d'étiquettes



Câble USB de type C




Guide rapide


02

Installation rapide

FR

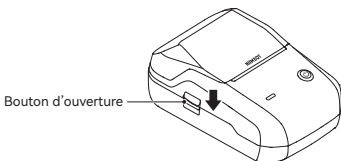


- 1 Appuyez sur le bouton d'ouverture situé à gauche pour ouvrir le compartiment à papier.

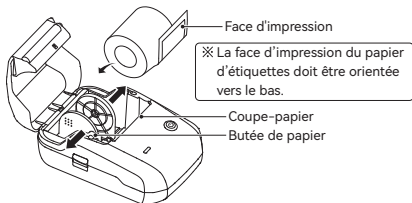


- 2 Écartez la butée des deux côtés et placez le papier d'étiquettes en orientant la face d'impression vers le bas.



Le coupe-papier est tranchant, veuillez à ne pas vous blesser lorsque le compartiment à papier est ouvert.

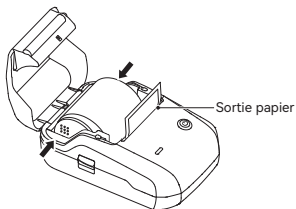

- ③ Faites glisser la butée des deux côtés pour fixer le papier d'étiquettes, puis tirez la première languette pour sortir le début du papier.

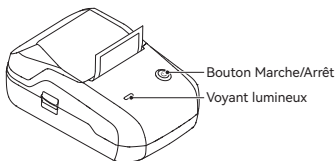

- ④ Fermez le capot du compartiment à papier et maintenez le bouton Marche/Arrêt appuyé pour démarrer l'imprimante.

03

Télécharger l'application

FR

01.Télécharger l'APP

Pour utiliser ce produit, téléchargez et installez NIIMBOT APP disponible sur Google Play et Apple Store.



NIIMBOT
Design & Print APP
easy to download and use



※ Vous trouverez d'autres instructions d'utilisation dans NIIMBOT APP.

Connectez-vous à
NIIMBOT APP



Moi



Centre d'aide



Instructions d'utilisation

02.Télécharger la version PC

Vous pouvez télécharger et installer la version PC de NIIMBOT à partir de la page de téléchargement du site officiel NIIMBOT (www.niimbot.com).

04

Connecter l'imprimante

FR

- 1 Ouvrez NIIMBOT APP, puis activez le Bluetooth de votre téléphone.



Activer Bluetooth ✓

- 2 Sur la page d'accueil, cliquez sur « Imprimante d'étiquettes intelligente connect », sélectionnez le modèle de l'appareil.
- ※ Remarque : en cas de demande de code PIN, saisissez 0000 ou 1234.
- 3 Une fois la connexion établie, cliquez sur « Modèles » depuis la page d'accueil pour accéder à la page de modification.

Remarques

Les illustrations de produits, d'accessoires et d'applications dans ce guide rapide sont fournies à titre indicatif uniquement. En raison des mises à jour et des mises à niveau, le produit réel peut être légèrement différent des illustrations, veuillez vous reporter au produit réel. Les produits sont sujets à des améliorations techniques sans préavis.

05

Fonctionnement de base

FR

Fonction	Commande
Marche	Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pendant trois secondes.
Arrêt	Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pendant trois secondes lorsque l'appareil est allumé.
Imprimer l'historique	Cliquez sur le bouton Marche/Arrêt lorsque l'appareil est allumé.
Imprimer une page d'autotest	Double-cliquez sur le bouton Marche/Arrêt lorsque l'appareil est allumé.

06

Instructions relatives au voyant

FR

Couleur	État	Instruction
Bleu	Clignotant	Mise à niveau du programme en cours
Bleu	Fixe	En veille
Vert	Clignotant	Impression en cours
Vert	Fixe	Bluetooth connecté
Rouge	Clignotant	En cours de chargement
Rouge	Fixe	Le capot du compartiment à papier n'est pas fermé/papier insuffisant/La sortie papier est anormale

07

Caractéristiques du produit

FR

Nom du produit	Imprimante d'étiquettes	Modèle	NIIMBOT B1
Dimensions	132*91.2*61.6mm	Poids	293g
Temps de charge	3.5 à 4 heures	Puissance nominale	5V DC, 1A
Capacité de la batterie	1500mAh	Mode d'impression	Impression thermique
Précision d'impression	203dpi	Largeur d'impression	20-48mm
Méthode de connexion	Bluetooth,Type-C	Méthode de charge	Type-C
Puissance de transmission	4dBm(Maximum)	Température de fonctionnement	5°C - 40°C
Fréquence de fonctionnement	2402-2480MHz		

08

Précautions de sécurité

FR

Afin d'assurer une utilisation correcte et sûre du produit et d'éviter des blessures ou des dommages matériels, veuillez lire attentivement les instructions et les avertissements du manuel avant d'utiliser le produit.

*Avertissement



Ne démontez pas le produit vous-même.
Les produits démontés ne seront ni repris ni échangés.



Ne pas utiliser de produits chimiques ou détergents corrosifs pour nettoyer le produit.



Ne pas utiliser le produit à proximité de matériaux inflammables tels dans les stations-service, les entrepôts de carburant, etc.

1. Conservez l'appareil et ses accessoires dans un endroit sûr, hors de la portée des enfants ou utilisez-le sous la surveillance d'un tuteur pour éviter tout danger ;
2. Éteignez immédiatement l'appareil lorsque l'appareil a pris l'eau ;
3. Éteignez immédiatement l'appareil en cas de panne;
4. Si vous utilisez un adaptateur secteur, celui-ci doit être sûr, conforme et répondre aux exigences des norms;

5. Ne retirez pas la batterie du produit vous-même, car un changement incorrect de batterie peut entraîner un risque d'explosion;
6. La batterie contient des circuits et des dispositifs de protection spéciaux et ne doit pas être ouverte sans autorisation, car cela pourrait provoquer un court-circuit ou une fuite d'électrolyte;
7. N'exposez pas l'appareil et l'adaptateur secteur à des températures élevées, à une humidité élevée ou à de l'eau, car cela pourrait provoquer un court-circuit ou la surchauffe, la fumée, la déformation, des dommages ou même l'explosion de la batterie;
8. Lorsque vous remarquez de la fumée ou une odeur provenant de l'appareil ou de l'adaptateur secteur, débranchez immédiatement l'adaptateur secteur. Veillez à ne pas vous brûler.

***Important**

1. Utilisez du papier d'étiquettes original NIIMBOT, sinon car cela peut entraîner une mauvaise qualité d'impression ou endommager la tête d'impression de l'appareil ;
2. Arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil si la batterie ne répond pas aux exigences de performances ;
3. Cet appareil est doté d'une batterie rechargeable intégrée. Ne le mettez pas au feu, ne le chauffez pas, et ne l'exposez pas à des températures élevées pendant la charge, l'utilisation ou le stockage, car cela pourrait provoquer une surchauffe, un incendie ou une explosion.

01

Elementos del paquete

ES



Una impresora de etiquetas
inteligente



Una rollo de papel




Un cargador USB Type-C




Una guía rápida

02

Instalación manual

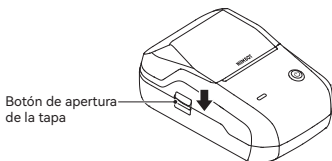


- 1 Pulse el botón de apertura situado en el lado izquierdo de la máquina para abrir la tapa de la bandeja de papel.

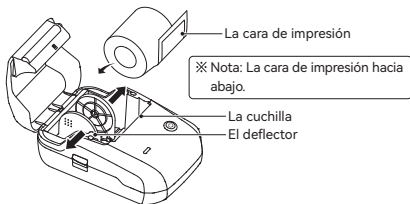


- 2 Mueva los deflectores en la bandeja de papel hacia ambos lados y coloque el papel de etiquetas con la cara impresa hacia abajo en la bandeja de papel.



Al abrir la tapa de la bandeja de papel, tenga cuidado con la cuchilla afilada que puede cortarle la mano.

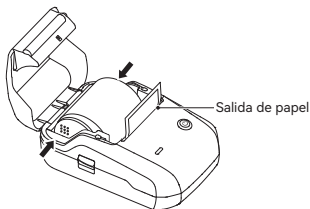

- 3** Deslice los deflectores de la bandeja de papel hacia adentro desde ambos lados para mantener el papel de etiquetas en su lugar, luego tire de la primera etiqueta para que quede expuesta en la salida del papel.

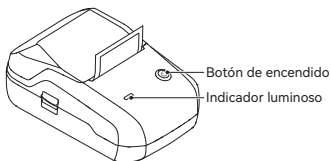

- 4** Cierre la tapa y mantenga pulsado el botón de encendido para encender la máquina.

03

Descarga de APPs

ES

01.Descargar la aplicación para el móvil

Antes de utilizarla, descargue e instale la NIIMBOT APP, que puede obtenerse en Google play o Apple store.



NIIMBOT

Design & Print APP
easy to download and use



※ Para más información sobre el uso, consulte la NIIMBOT APP.

Inicie sesión



Mi



Centro de ayuda



Instrucciones de
hardware

02.Descargar la aplicación para PC

Se puede descargar e instalar la versión para PC de la aplicación NIIMBOT desde el sitio web oficial (www.niimbot.com).

04

Impresión online

- 1 Inicie sesión en la NIIMBOT APP para conectar el Bluetooth encendido.



Bluetooth encendido ✓

- 2 Haga clic en Conectar impresora y seleccione el dispositivo correspondiente.
- ※ Nota: Si necesita un código PIN, puede introducir 0000 o 1234 para confirmar.
- 3 Después de conectarse con éxito, haga clic en "Plantilla de etiquetas" para entrar en la página de edición.

Nota:

Las ilustraciones de la impresora, accesorios y de la NIIMBOT APP en esta guía son sólo de referencia. Debido a las actualizaciones, el producto real puede diferir ligeramente de la ilustración, por favor, perdone cualquier mejora técnica del producto sin previo aviso.

05

Instrucciones básicas

ES

Funciones	Pasos
ON	Mantenga pulsado el "botón ON/OFF" durante tres segundos.
OFF	Mantenga pulsado el "botón ON/OFF" durante tres segundos mientras está encendido.
Imprimir la historia	Pulse el "botón ON/OFF" mientras está encendido.
Imprimir página de autocomprobación	Haga doble clic en el "botón ON/OFF" mientras está encendido

06

Instrucción del LED

ES

Colores	Estado	Descripción
Azul	Parpadeo	Firmware actualizando
Azul	Brillado	En espera
Verda	Parpadeo	Imprimiendo
Verda	Brillado	Bluetooth conectado
Rojo	Parpadeo	Cargando
Rojo	Brillado	La tapa de la bandeja de papel abierta/falta de papel/La salida de papel es anormal

07

Parámetros del producto

ES

Nombre	Impresora de etiquetas	Modelo	NIIMBOT B1
Tamaño	132*91.2*61.6mm	Peso	293g
Tiempo de carga	3.5 - 4 horas	Entrada nominal	5V DC, 1A
Batería	1500mAh	Método de impresión	Impresión térmica
Precisión	203dpi	Anchura	20-48mm
Método de conexión	Bluetooth,Type-C	Método de carga	Type-C
Potencia de transmisión	4dBm(Maximum)	Temperatura	5~40°C
Frecuencia de funcionamiento	2402-2480MHz		

08

Precauciones de seguridad

ES

Para garantizar el uso correcto y seguro de este producto y evitar daños corporales o materiales, lea atentamente todas las instrucciones y advertencias en la guía antes de utilizarlo.

*Advertencia



No desmonte la impresora.
Los productos desmontados no se pueden devolver ni cambiar.



No limpie la impresora con sustancias químicas corrosivas o productos de limpieza.



No la utilice cerca de materiales inflamables, como estaciones de servicio y depósitos de combustible.

1. Ponga este producto y sus accesorios en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños, o utilícelos bajo la supervisión para evitar riesgos;
2. Desconecte inmediatamente la alimentación cuando está mojado el producto;
3. Desconecte inmediatamente la alimentación en caso de fallo del producto;
4. Debe ser alimentado por un adaptador de corriente seguro y conforme que cumpla con los requisitos de la norma;
5. No desmonte el producto para sustituir las pilas, ya que una operación inadecuada supone un riesgo de explosión.


6. La batería contiene circuitos y dispositivos de protección especiales, el desmontaje no autorizado puede provocar un cortocircuito o una fuga de electrolito. Si el electrolito entra accidentalmente en los ojos, lávelos inmediatamente con agua y busque atención médica;
7. No lo exponga ni el adaptador de corriente a alta temperatura, humedad o los ponga en el agua, esto puede causar un cortocircuito o calentamiento y deformación de la batería, incluso explosión;
8. Si nota que sale humo u olor, desconecte el adaptador de corriente inmediatamente. Tenga cuidado para evitar quemaduras.

***Importante**

1. Utilice papel original de NIIMBOT para garantizar la calidad de la impresión y no dañe el cabezal de impresión de la máquina;
2. Deje de usar el producto en caso de que se dañe la batería;
3. Este producto tiene una batería recargable incorporada, no lo ponga en el fuego, y no cargue ni lo use en un lugar de alta temperatura, ya que puede provocar un sobrecalentamiento, un incendio, incluso una explosión.

01

Contenuto della confezione



1 Stampante intelligente per etichette



1 Rotolo di etichette




1 Cavo Type-C




1 Guida rapida

02

Installazione rapida

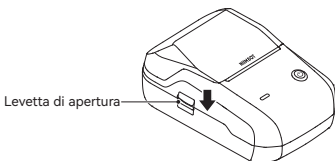


- 1 Aprire il coperchio abbassando la levetta di apertura sul lato sinistro della stampante.

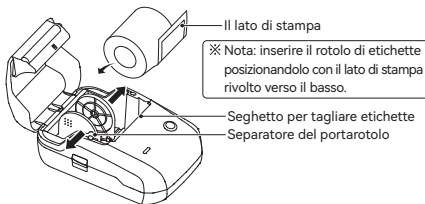


- 2 Spostare i separatori verso entrambi i lati e posizionare il rotolo di etichette con il lato di stampa rivolto verso il basso per inserirlo nel portarotolo.

⚠ Quando il coperchio è aperto, stare attenti al seghetto che potrebbe ferire.

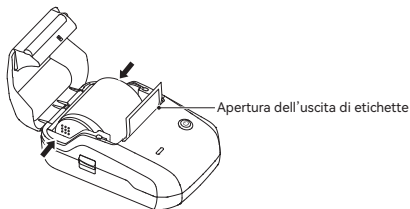

- ③ Far scorrere i separatori verso l'interno da entrambi i lati per fissare il rotolo di etichette, poi tirare la prima etichetta fuori dall'apertura dell'uscita di etichette.

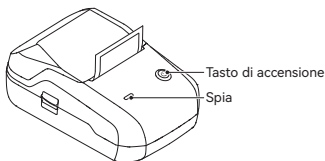

- ④ Chiudere il coperchio e accendere la stampante tenendo premuto il tasto di accensione.

03

Installazione dell'APP

01. Scaricare l'APP dal cellulare

Prima di usare questo prodotto, si prega di scaricare e di installare l'APP NIIMBOT disponibile su Google play o Apple store.



NIIMBOT
Design & Print APP
easy to download and use



※ Ulteriori istruzioni sul prodotto possono essere visualizzate nell'APP NIIMBOT.

Accedere all'APP
NIIMBOT



Io



Centro Assistenza



Istruzioni di
Hardware

02. Scaricare l'APP dal computer

È possibile accedere alla pagina di download del software del sito Web ufficiale di NIIMBOT (www.niimbot.com) per scaricare e installare la versione per computer dell'APP NIIMBOT.

04

Collegamento alla stampante

- 1 Accedere all'APP NIIMBOT e attivare il Bluetooth.



Attivare il Bluetooth ✓

- 2 Nella home page dell'APP, cliccare il tasto per connettersi a una stampante per etichette e selezionare il modello di dispositivo corrispondente.

※ Nota: Se richiede un codice PIN, inserire 0000 o 1234.

- 3 Dopo la riuscita della connessione, fare clic su "Modello di etichetta corrente" nella home page per accedere alla pagina di modifica.

Nota Speciale

Le illustrazioni di prodotti, accessori e pagine di software in questa Guida Rapida sono tutte immagini schematiche e sono solo di riferimento. A causa di aggiornamenti del prodotto, il prodotto reale potrebbe essere leggermente diverso dalle immagini schematiche. Si prega di fare riferimento dunque al prodotto reale e se il prodotto reale presentasse modificazioni tecniche, ci scusiamo per il disagio.

05

Operazioni fondamentali



Funzioni	Operazioni
Accensione	Tenere premuto "il tasto di accensione" per 3 secondi.
Spegnimento	Tenere premuto il "tasto di accensione" per 3 secondi mentre il dispositivo è acceso.
Stampa della cronologia	Fare un clic sul "tasto di accensione" mentre il dispositivo è acceso.
Stampa delle pagine di autotest	Fare un doppio clic sul "tasto di accensione" mentre il dispositivo è acceso.

06

Indicazioni della spia

Colore della spia	Stato	Indicazione
Blu	Lampeggia	Aggiornamento di firmware in corso
Blu	Rimane costantemente accesa	In attesa
Verde	Lampeggia	Stampa in corso
Verde	Rimane costantemente accesa	Connesso al Bluetooth
Rosso	Lampeggia	In carica
Rosso	Rimane costantemente accesa	Il coperchio della stampante non è chiuso/è esaurito il foglio di etichette/L'output della carta è anormale

07

Parametri del prodotto

Nome	Stampante per etichette	Modello	NIIMBOT B1
Dimensione	132*91.2*61.6mm	Peso	293g
Tempo di ricarica	3.5 - 4 ore	Input standard	5V DC, 1A
Capacità di batteria	1500mAh	Tecnologia di stampa	Termica
Densità di punti	203dpi	Larghezza di stampa	20-48mm
Tipo di connettore	Bluetooth,Type-C	Modo di ricarica	Type-C
Potenza	4dBm(Maximum)	Temperatura durante il lavoro	5°C - 40°C
Frequenza operativa	2402-2480MHz		

08

Avvertenze di sicurezza

Per garantire un uso corretto e sicuro di questo prodotto ed evitare lesioni personali o danni ai beni, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze sul prodotto nella guida prima di utilizzarlo.

*Avvertenze



Si prega di non smontare il prodotto da soli; il prodotto smontato non verrà restituito o scambiato.



Non pulire il prodotto con prodotti chimici o detergenti corrosivi.



Non utilizzare il prodotto vicino a materiali infiammabili come distributori di benzina e depositi di carburante.

1. Posizionare questo prodotto e gli accessori in un luogo sicuro fuori dalla portata dei bambini o utilizzarlo sotto la supervisione e la guida di un tutore per evitare pericoli;
2. Nel caso in cui si infiltrasse dell'acqua al suo interno, scollegare il prodotto immediatamente dall'alimentatore;
3. Nel caso in cui si presentasse un guasto, scollegare il prodotto immediatamente dall'alimentatore;
4. Nel caso in cui si utilizzasse un adattatore di alimentazione per ricaricare il prodotto, è necessario acquistarne uno sicuro, conforme e che soddisfi i requisiti standard;

- 
5. Non smontare il prodotto da soli per sostituire la batteria. Una sostituzione impropria potrebbe causare un pericolo di esplosione;
 6. La batteria contiene circuiti e dispositivi di protezione speciali. Non smontare la batteria da soli, altrimenti potrebbe causare un cortocircuito o una fuoriuscita di elettrolito. Se l'elettrolito entrasse accidentalmente negli occhi, sciacquarli immediatamente con acqua e consultare un medico;
 7. Non esporre questo prodotto e l'adattatore di alimentazione a luoghi: con temperature elevate, umidità elevata, non immergerli in acqua per evitare di causare cortocircuiti, surriscaldamento, emissione del fumo, la deformazione, il danneggiamento o addirittura l'esplosione della batteria;
 8. Quando si nota che il prodotto o l'adattatore di alimentazione emettono fumo o cattivi odori, scollegare immediatamente l'adattatore di alimentazione per evitare ustioni.

***Attenzione**

1. Si prega di utilizzare il rotolo di etichette originale di NIIMBOT, per evitare di causare scarsa qualità di stampa o danni alla testina di stampa del dispositivo;
2. Quando la batteria non è in grado di soddisfare i requisiti di prestazione, interromperne immediatamente l'utilizzo;
3. Questo prodotto è dotato di una batteria ricaricabile incorporata. Non gettarla nel fuoco, riscaldarla o caricarla, utilizzarla o posizionarla in un luogo ad alta temperatura, per evitarne il surriscaldamento, l'incendio o l'esplosione.

Declaration of conformity

Hereby, Wuhan Jingchen Intelligent Identification Technology Co., Ltd. declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU. This product can be used across EU member states. This device can be used in European Union.

Hereby, [Wuhan Jingchen Intelligent Identification Technology Co., Ltd.] declares that the radio equipment type [NIIMBOT B1] is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:<http://www.niimbot.com>.