


NIIMBOT

Smart Etikettskrivare

Kom igång-guide

NIIMBOT B1

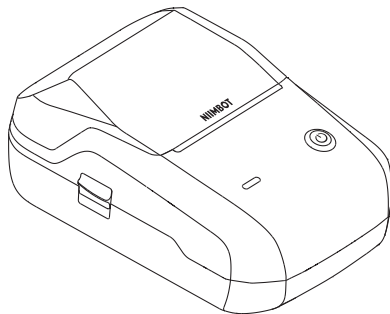

Wuhan Jingchen Intelligent Identification Technology Co., Ltd.

E-post support : service@niimbot.com

Officiell hemsida : www.niimbot.com

Tillverkningsadress : No. 1, Tianyang Road, Chuanlong Avenue, Hengdian Street, Huangpi District, Wuhan City, Hubei Province, China

© 2022 NIIMBOT. All rights reserved.

NIIMBOT är ett varumärke under Wuhan Jingchen Intelligent Identification Technology Ltd.


INNEHÅLL

SV	Kom igång-guide	02
----	-----------------------	----

01

Paketets innehåll

AS



Smart Etikettskrivare *1



Etikettrulle *1



USB-C Kabel *1




Kom Igång-guide *1


02

AS

Installation

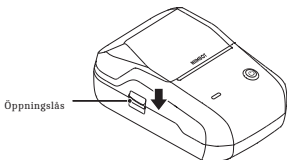


- 1 Tryck på öppningslåset på vänster om enheten för att öppna etikettbehållaren

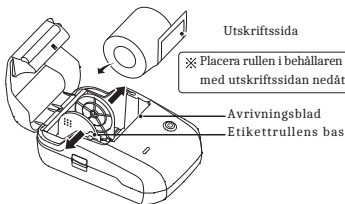


- 2 Tryck pappersfackets botten åt sidorna och lägg i rullen
I pappersfacket med utskriftssidan nedåt.



Varning! Var försiktig med det vassa bladet när pappersfacket är öppet.

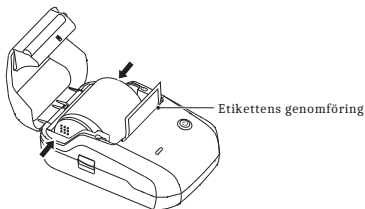

- ③ Skjut in pappersfackets botten för att fixera etiketterna. Dra ut det första arket och se till att det sticker ut genom pappersutmatningen

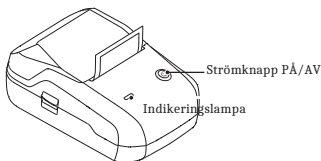

- ④ Stäng locket och håll inne strömknappen för att slå på skrivaren.

03

AS

Installation av appen

01. Nerladdning av appen

Installera NIIMBOT-appen från Google Play eller App Store innan skrivaren används.



NIIMBOT

Design & Print APP

Lätt att ladda ner & använda



※ Mer information finns tillgänglig i Niimbot-appen.

Logga in i Niimbot



Me



Help Center



Hardware

02. Ladda ner till dator

Du kan ladda ner och installera "NIIMBOT" program från vår hemsida (www.niimbot.com).

04

Anslut och skriv ut

AS

- 1 Öppna NIIMBOT appen och aktivera bluetooth på din telefon.



Aktivera Bluetooth ☒

- 2 Under "Home", tryck på "Connect smart label printer". Välj din skrivarmodell.

※ Obs: Om PIN krävs, ange 0000 eller 1234.

- 3 Efter anslutning, tryck på "Current label template" under "Home" fliken för att öppna etikett-redigeraren.

Särskild information

Bilder på produkt, tillbehör och app i denna manualen är Endast för illustrativa syften och kan skilja från den verkliga produkten. Produkten kan ändras utan vidare notis.

05

SV

Basfunktioner

Funktion	Instruktion
Slå på	Håll nere strömknappen i tre sekunder.
Slå av	Håll nere strömknappen i tre sekunder när enheten är påslagen.
Utskriftshistorik	Tryck ner strömknappen en gång när enheten är påslagen.
Testutskrift	Dubbelt tryck på strömknappen när enheten är påslagen.

06

LED-indikator

Indikator	Status	Description
Blå	Blinkande	Uppgradering av hårdvara
Blå	Fast	Standby-läge
Grön	Blinkande	Skriver ut
Grön	Fast	Bluetooth ansluten
Röd	Blinkande	Laddar
Röd	Fast	Etikettbehållaren öppen/ Slut på etikett/Fel på matning

07

Specifikationer

Produkt	Etikettskrivare	Modell	NIIMBOT B1
Dimensioner	132*91.2*61.6mm	Vikt	293g
Laddningstid	3.5 - 4 timmar	Input	5V DC, 1A
Batteriets kapacitet	1500mAh	Utskriftsteknik	Termisk utskrift
Utskrifts-upplösning	203dpi	Utskriftsbredd	20-48mm
Anslutning	Bluetooth、Type-C	Laddning	Type-C
Sändningseffekt	4dBm(Maximal)	Temperatur-intervall	5°C - 40°C
Frekvens	2402-2480MHz		

08

Säkerhetsföreskrifter

Läs noggrant igenom alla instruktioner och varningar i denna manual innan du använder produkten, för att säkerställa att enheten fungerar som den ska och för din egen säkerhet.

*Varningar



Produkten får inte demonteras utan behörighet. Demonterade produkter kan inte returneras eller bytas.



Använd inte frätande kemikalier eller rengöringsmedel för att rengöra produkten.



Produkten får inte användas i närheten av brandfarliga ämnen eller bensinstationer.

1. Förvara produkten och tillbehören utom räckhåll för barn, eller använd dem endast under uppsikt av en vuxen.
2. Stäng av strömmen omedelbart om vatten kommer in i produkten.
3. Stäng av strömmen omedelbart vid funktionsfel.
4. Om du använder en nätadapter, använd alltid en som är säker, följer gällande standarder och är kompatibel.
5. Demontera inte produkten för att byta batteri. Felaktig hantering kan orsaka explosion.

6. Batteriet innehåller ett särskilt skyddskretslopp och skyddsenhet. Demontera inte batteriet utan tillåtelse, eftersom detta kan orsaka kortslutning eller läckage. Om elektrolyt kommer i kontakt med ögonen, skölj omedelbart med vatten och sök medicinsk hjälp.

7. Utsätt inte produkten eller nätadaptern för höga temperaturer eller hög luftfuktighet. Sänk dem inte ned i vatten – detta kan orsaka kortslutning och få batteriet att bli varmt, ryka, deformeras, skadas eller till och med explodera.

8. Om rök eller lukt kommer från produkten eller nätadaptern, koppla omedelbart ur nätadaptern och undvik brännskador.

***Viktigt**

1. Använd NIIMBOT-etikettpaper för att undvika problem med utskriftskvaliteten eller skador på skrivhuvudet.
2. Sluta använda produkten omedelbart om batteriet inte kan leverera tillräckligt med ström.
3. Produkten har ett inbyggt uppladdningsbart batteri. Kasta det inte i eld och utsätt det inte för värme. Ladda, använd eller förvara det inte på en varm plats, eftersom detta kan orsaka överhettning, brand eller explosion.

Declaration of conformity

Hereby, Wuhan Jingchen Intelligent Identification Technology Co., Ltd. declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU. This product can be used across EU member states. This device can be used in European Union.

Hereby, [Wuhan Jingchen Intelligent Identification Technology Co., Ltd.] declares that the radio equipment type [NIIMBOT B1] is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:<http://www.niimbot.com>.